MANUAL DE UTILIZARE

UTOK 1000 Q

CUPRINS

1. FUNCTII PRINCIPALE 5

2. FUNCTII DE BAZA 6

2.1 Pornirea 6

2.2 Mod asteptare 6

2.3 Inchiderea 7

2.4 Resetarea 7

2.5 Reincarcarea 7

2.6 Ecranul de start 7

2.7 Butonul Inapoi 7

2.8 Aplicatii recent deschise 7

2.9 Meniul 8

2.10 Captura de ecran 8

2.11 Aplicatii 8

3. ECRANUL DE START 8

3.1 Adaugarea aplicatiilor si widgeturilor pe ecran 9

3.2 Imaginea de fundal 9

3.3 Bara de notificari 9

3.4 Cautarea 10

4. CONECTAREA LA RETELE 11

4.1 Conectarea la Wi-Fi 11

4.2 Acces la retea prin intermediul 3G 12

4.3 Alte retele 12

5. CONECTAREA USB 12

6. APLICATII 13

6.1 Instalarea de noi aplicatii 13

6.2 Dezinstalarea aplicatiilor 14

6.3 Managementul aplicatiilor 15

7. REDAREA FISIERELOR VIDEO 15

8. REDAREA FISIERELOR AUDIO 16

9. CAMERA 17

9.1 Modul fotografie 17

9.2 Modul de filmare 17

10. SETARILE SISTEMULUI 18

10.1 Wireless si Retele 18

10.2 Sunet 19

10.3 Afisare 19
10.4 Stocare 19
10.5 Acumulator 19
10.6 Aplicatii 19
10.7 Servicii de localizare 19
10.9 Limba si metoda de intrare 20
10.10 Copie de rezerva si resetare 20
10.11 Conturi si sincronizare 20
10.12 Data si ora 20
10.13 Accesibilitate 20
10.14 Optiuni dezvoltator 21
10.15 Despre tableta 21
10.16 Iesire HDMI 21
11. INTREBARI FRECVENTE 21
12. DESPRE FIRMWARE 22
13. SPECIFICATII TEHNICE 23
DECLARATIE DE CONFORMITATE 24

ATENTIONARI

- ☞ Nu loviti produsul cu sau de alte obiecte.
- ☞ Opriti utilizarea in conditii meteo nefavorabile.
- ☞ Feriti produsul de campuri electrice sau magnetice.
- ☞ Feriti produsul de contact cu substante chimice.
- ☞ Nu dezasamblati produsul.
- ☞ Pastrati produsul ferit de temperaturi extreme, de praf si de mediul umed.
- ☞ Va sfatuim sa folositi un nivel scazut al sunetului pentru a nu cauza probleme ale auzului.
- ☞ Nu lasati produsul in masina, cu toate geamurile inchise.
- ☞ Nu reinstalati firmware-ul fara indrumare de specialitate. Producatorul nu este responsabil pentru defectiuni ale dispozitivului cauzate de reinstalarea firmware-ului de catre utilizator.

1. FUNCTII PRINCIPALE

- Retele wireless prin WiFi.
- Sistem de operare Google Android Jelly Bean.
- G-Sensor si Jocuri compatibile.
- Diferite aplicatii compatibile.
- Super-HD 4K – filme compatibile.
- Vizionare de poze cu zoom si slide-show.
- Citirea ebook-urilor (cu functie de bookmark).
- Fotografiere si inregistrare video.
- Inregistrare audio preinstalata.
- Variante lingvistice multiple, preinstalate.
- Conectare rapida cu PC-ul prin USB.

● Card extern Micro-SD compatibil.

● HDMI.

2. FUNCTII DE BAZA

2.1 Pornirea

Apasati butonul POWER pentru aproximativ doua secunde. Produsul va porni si va afisa ecanul de start. Atingeti ecranul, apasati si glisati catre dreapta pentru a debloca ecranul si a ajunge la meniul principal.

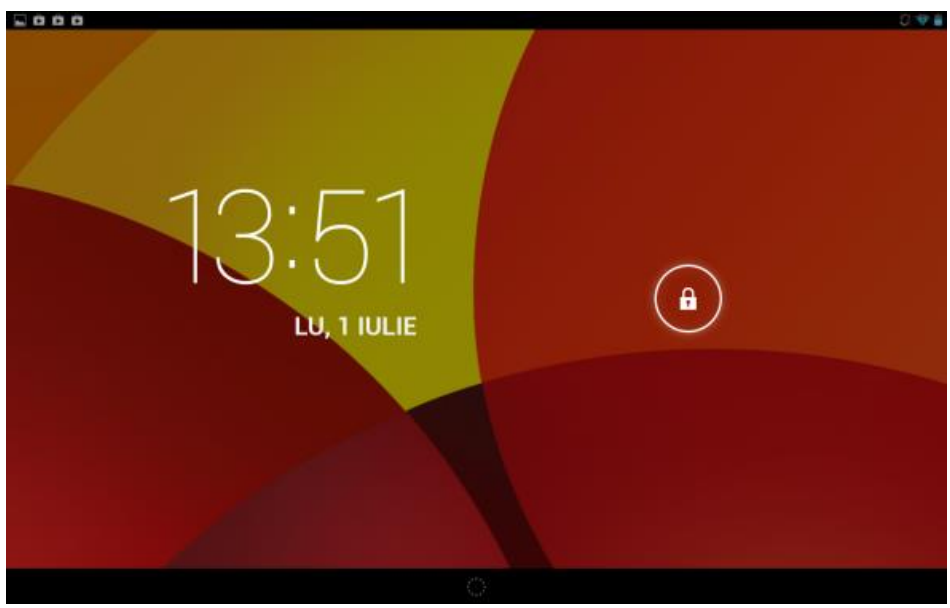

2.2 Mod asteptare

In timp ce produsul functioneaza, apasati scurt butonul POWER pentru a inchide ecranul si a intra in modul asteptare. Apasati din nou butonul POWER pentru a reporni produsul. Glisati pentru deblocarea ecranului.

2.3 Inchiderea

Apasati butonul POWER pentru doua secunde si confirmati oprirea tabletei in meniul urmator.

2.4 Resetarea

Daca produsul este blocat, nu mai porneste sau nu mai poate fi inchis prin butonul POWER, va rugam sa folositi functia RESET.

2.5 Reincarcarea

Cand produsul nu mai poate fi pornit sau se stinge automat, trebuie sa fie reincarcat. Va rugam sa folositi incarcatorul corespunzator, mentionat de producator in manualul de utilizare.

2.6 Ecranul de start

Apasati pentru a ajunge in ecranul de start.

2.7 Butonul Inapoi

Apasati pentru a ajunge la pagina anterioara.

2.8 Aplicatii recent deschise

Apasati pentru a vedea aplicatiile recent deschise. Apasati pe fereastra programului pentru a-l deschide, sau glisati in sus pentru a-l inchide.

2.9 Meniul

Apasati pictograma pentru a vedea optiunile.

2.10 Captura de ecran

Apasati pentru a realiza o captura a ecranului.

2.11 Aplicatii

Apasati pentru a deschide lista cu aplicatii. Glisati pentru a vedea toate aplicatiile si widgeturile.

3. ECRANUL DE START

Exista mai multe ecrane principale, glisati catre stanga si dreapta pentru a putea vedea toate aceste ecrane.

3.1 Adaugarea aplicatiilor si widgeturilor pe ecran

Deschideti lista aplicatiilor, apasati o iconita si mutati-o pe ecranul principal. Pe ecranul principal apasati iconita si miscati-o stanga/dreapta pentru a o muta in cadrul altei pagini. Pentru a sterge o iconita, apasati lung pe aceasta si plasati-o peste pictograma de stergere.

3.2 Imaginea de fundal

Apasati lung pe o zona libera din cadrul ecranului si alegeti un fundal din optiunile ce apar.

3.3 Bara de notificari

Apasati in coltul din dreapta-sus a ecranului pentru a vedea bara de notificari ce va ofera informatii referitoare la statusul WIFI, baterie, actualizari, descarcari.

3.4 Cautarea

Apasati Google | pentru a cauta informatii pe discul local sau pe Internet. Cautarea vocala este de asemenea suportata.

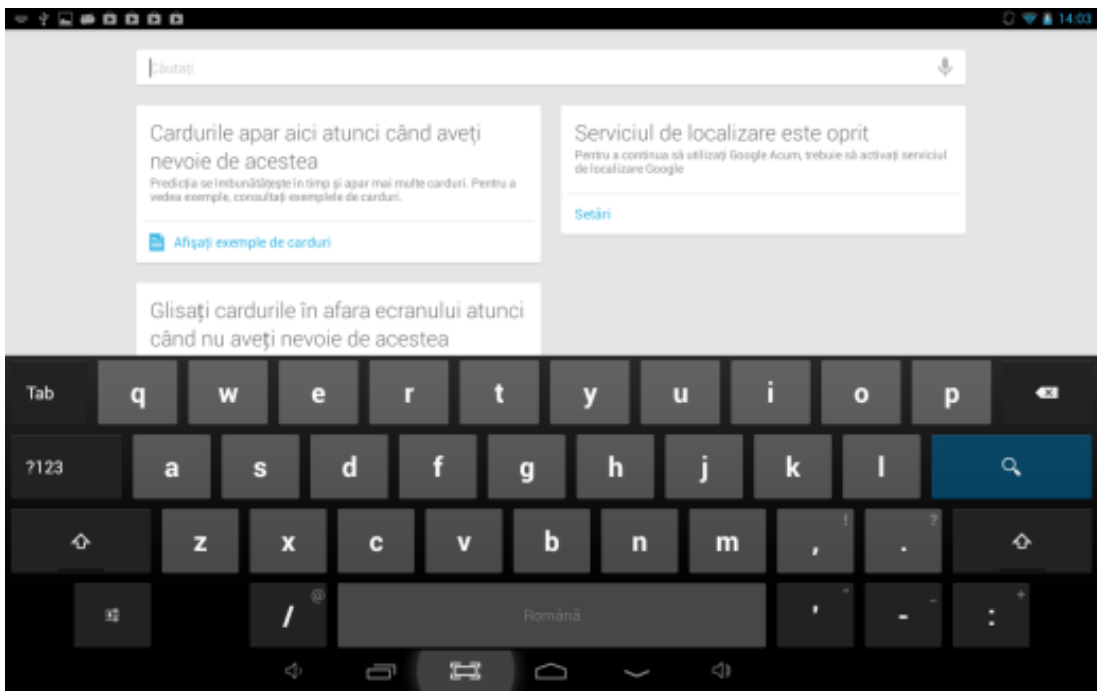
Căutați
Cardurile apar aici atunci când aveți nevoie de acestea
Predicția se îmbunătățește în timp și apar mai multe carduri. Pentru a vedea exemple, consultați exemplele de carduri.
Afișați exemple de carduri
Serviciul de localizare este oprit
Pentru a continua să utilizați Google Acum, trebuie să activați serviciul de localizare Google
Setări
Glisați cardurile în afara ecranului atunci când nu aveți nevoie de acestea
Tab
?123
Română

4. CONECTAREA LA RETELE

4.1 Conectarea la Wi-Fi

● Apasati pictograma pentru setari

●Glisati pictograma Wi-Fi

catre dreapta (ACTIVAT) pentru a activa Wi-Fi. Dispozitivul va cauta si va afisa o lista cu retelele Wi-Fi disponibile. Apasati pe numele unei retele pentru a va conecta la ea.

● Daca reteaua Wi-Fi nu are o parola, tableta se va conecta automat. Daca reteaua Wi-Fi are o parola, va trebui sa o introduceti, apoi selectati “Connect” (ro. Conectare).

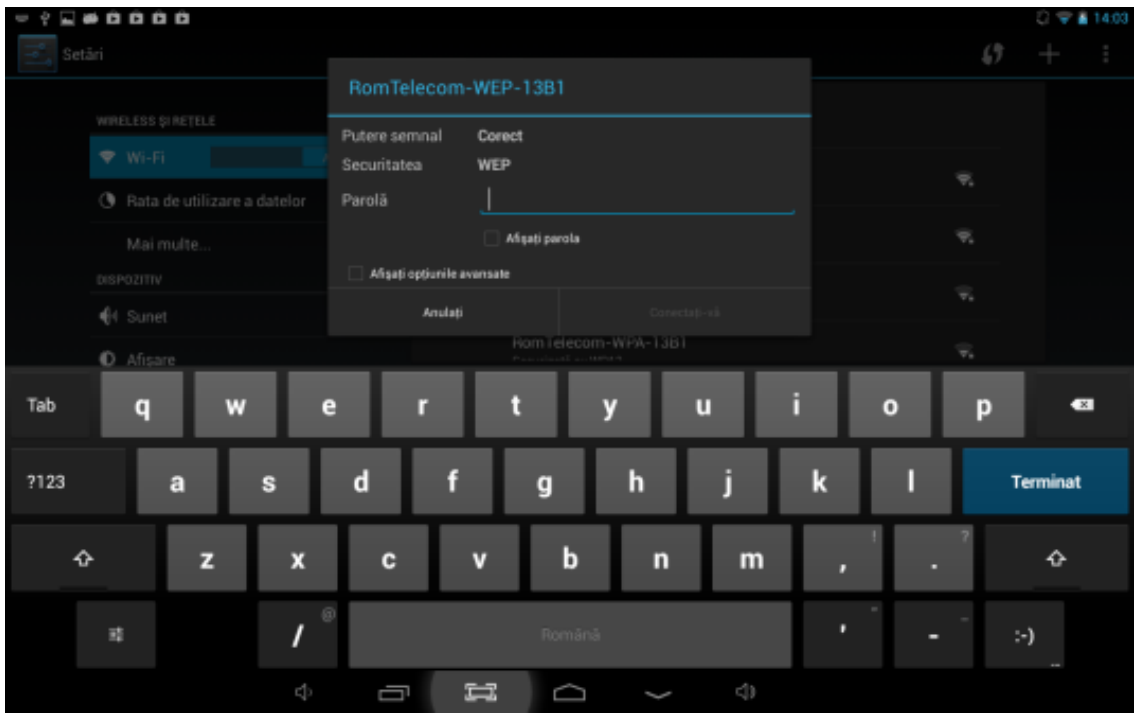

● Glisati pictograma Wi-Fi catre stanga

(DEZACTIVAT) pentru a dezactiva Wi-Fi.

4.2 Acces la retea prin intermediul 3G

● Dezactivati WiFi si accesati *Mai multe – Retele mobile*.
● Asigurati-va ca *Date activate* este ON.
● Conectati Dongle-ul 3G.
● Apasati *Operatori de retea* si cautati retele disponibile.
● Puteti selecta retele mobile in mod automat.

4.3 Alte retele

● Ethernet
● VPN
● Important: Disponibilitatea si viteza retelelor depind de reteaua utilizatorului. In cazul retelei 3G pot interveni costuri suplimentare.

5. CONECTAREA USB

Produsul poate fi conectat la un computer cu sistem de operare Windows prin intermediul unui cablu USB. Cu ajutorul acestuia puteti transfera muzica, videoclipuri, poze si alte fisiere, in ambele directii. Instructiuni de utilizare:
● Folositi un cablu USB pentru a conecta tableta la PC.
● Apasati *Activati stocarea USB* pentru a citi pe computer informatiile de pe tableta. Acum puteti copia fisiere in ambele directii.
● Apasati *Dezactivati stocarea USB* pentru a deconecta tableta de la PC si apoi indepartati cablul USB.

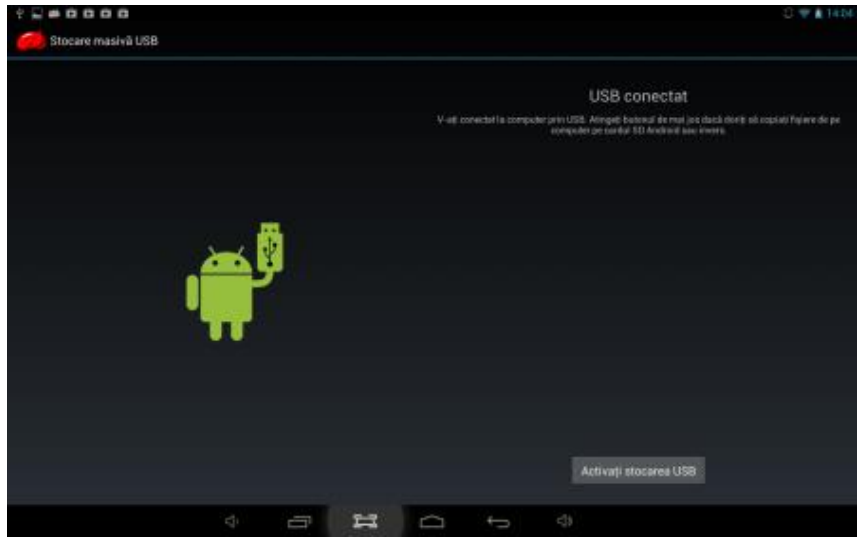

Daca interfata de mai sus nu apare, apasati pictograma din coltul din stanga sus al ecranului, apoi selectati *Activati stocarea USB* din fereastra.

6. APLICATII

6.1 Instalarea de noi aplicatii

6.1.1 Pentru a descarca si instala aplicatii din *Magazin Play* , urmati instructiunile sistemului.

6.1.2 Pentru a instala pachetele APK ale aplicatiilor in memoria tabletei, deschideti *File Manager (ro. Manager fisiere)*, gasiti locatia pachetelor aplicatiei si apasati pe numele lor pentru a instala.

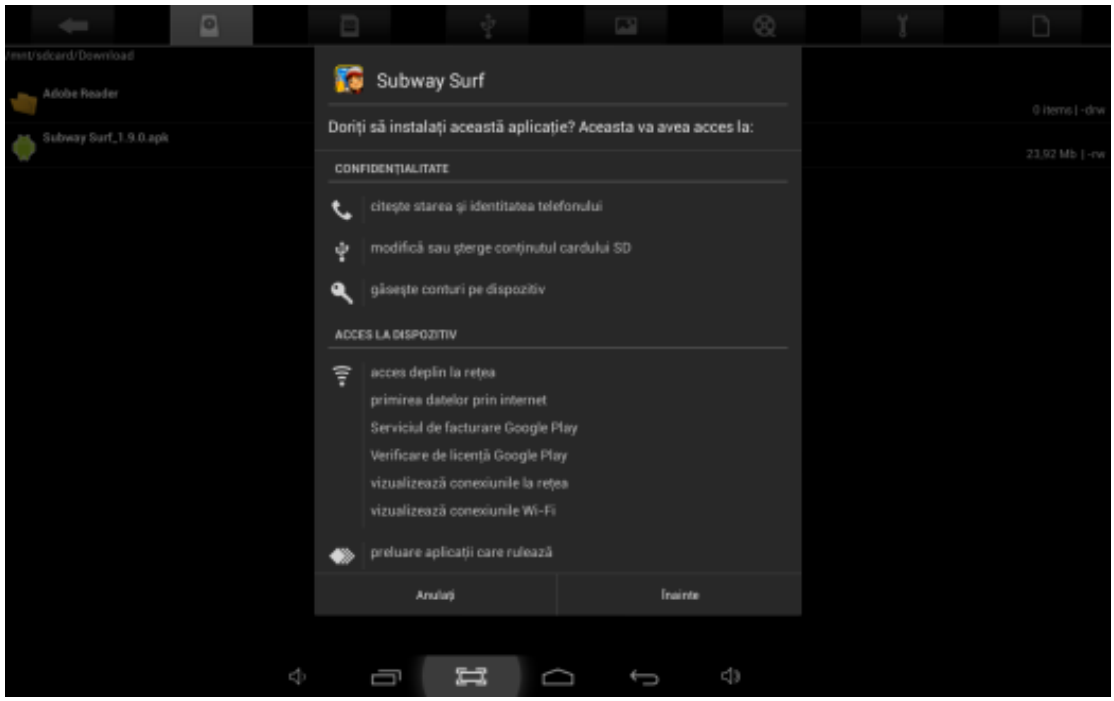

Sfaturi

● Pentru a instala aplicatii care nu sunt din *Magazin Play*, asigurati-va ca optiunea “Surse necunoscute” este *ON*. (Setari – Securitate – ADMINISTRAREA DISPOZITIVELOR)

● Daca aplicatia exista deja in tableta, selectati *OK* pentru a o inlocui cu cea mai noua versiune a pachetului.

6.2 Dezinstalarea aplicatiilor

6.2.1 Accesati *Setari – Aplicatii – Toate*.

6.2.2 Apasati pe aplicatia pe care doriti sa o dezinstalati

6.2.3 Apasati *Dezinstalati*.

6.3 Managementul aplicatiilor

6.2.1 Accesati *Setari – Aplicatii – Toate*.

6.3.2 Apasati pe aplicatie si *Opriti fortat, Dezinstalati, Stergeti Datele* or *Mutati pe SD*.

7. REDAREA FISIERELOR VIDEO

Puteti folosi aplicatia *4K VideoPlayer* preinstalata in tableta pentru a va bucura de filme si videoclipuri, sau puteti instala alte aplicatii video.

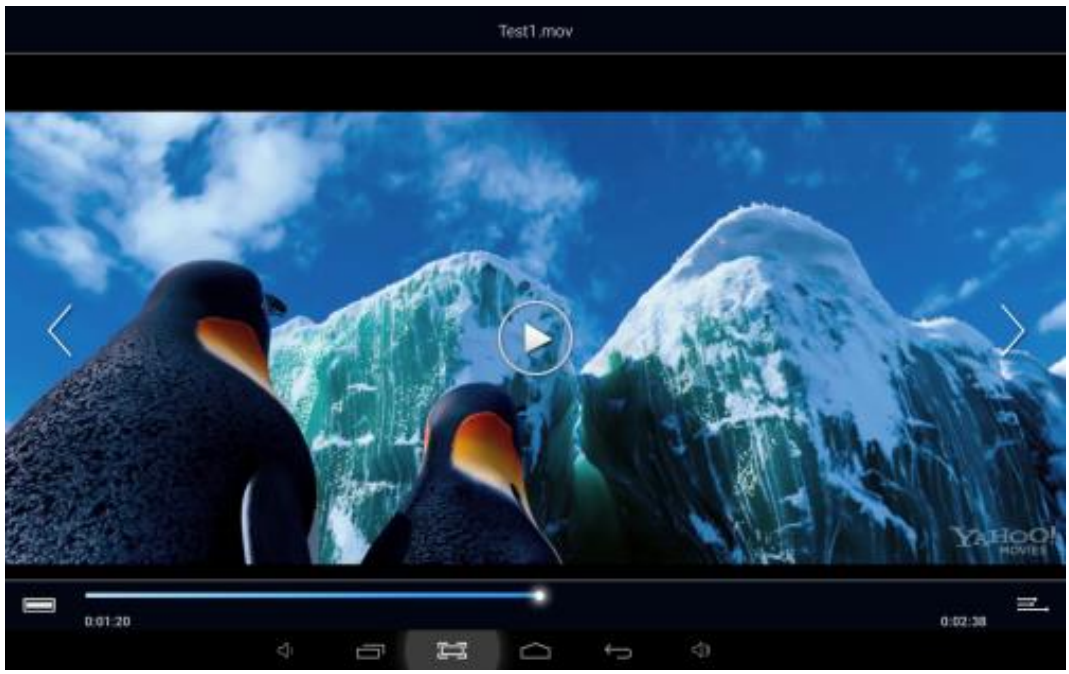

7.1 Apasati

pentru a intra in interfata video sau deschideti fisierele video direct din *File Manager*

7.2 Tableta suporta mai multe formate video, inclusiv RM, RMVB, MP4, AVI, 3GP, MKV, MOV, VOB, DAT, FLV si altele.

7.3 Apasati bara de evolutie pentru a derula inainte sau inapoi.

7.4 Apasati pentru a accesa setarile aplicatiei video.

8. REDAREA FISIERELOR AUDIO

Puteti folosi aplicatia *Muzica,* preinstalata, pentru a asculta muzica sau puteti instala alte aplicatii audio.

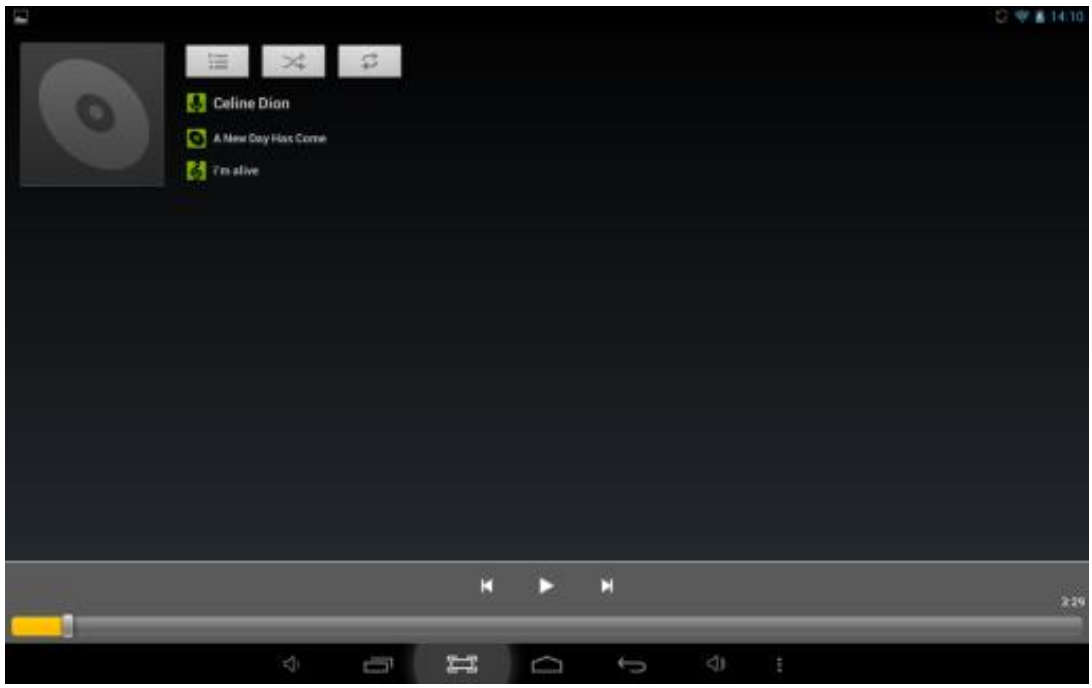

8.1 Apasati pictograma Muzica pentru a accesa aplicatia de fisiere audio, sau deschideti direct *File Manager* (ro. Manager fisiere)

8.2 Dispozitivul suporta urmatoarele formate audio: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, FLAC, APE, 3GP, WAV, si altele.

8.3 Apasati bara de evolutie pentru a derula inainte sau inapoi.

8.4 Daca nu sunt fisiere audio in lista, sistemul va incarca automat fisierele audio din memoria tabletei.

9. CAMERA

Apasati pictograma pentru a accesa functiile camerei.

9.1 Modul fotografie

9.1.1 Apasati pentru a face poze

9.1.2 Apasati pentru a accesa optiunile de fotografiere.

9.1.3 Apasati pe poza mica pentru a vedea pozele salvate.

9.1.4 Apasati pentru a comuta pe modul de filmare.

9.2 Modul de filmare

9.2.1 Apasati cercul rosu pentru a incepe filmarea. Apasati-l din nou pentru a opri si a salva videoclipul. 9.2.2 Apasati pentru a accesa optiunile

9.2.3 Apasati pe poza mica pentru a vedea videoclipurile salvate.

9.2.4 Apasati pentru a comuta pe modul fotografie.

10. SETARILE SISTEMULUI

Apasati pictograma Setari pentru a accesa setarile sistemului, inclusiv Wi-Fi si retele, Sunet, Afisare, Stocare, Baterie, Aplicatii, Servicii de localizare, Limba si metoda de intrare, Copie de rezerva si resetare, Conturi si sincronizare, Data/Ora, Accesibilitate, Optiuni dezvoltator si Despre tableta.

10.1 Wireless si Retele

Vezi punctul *4. Conectarea la diferite retele*

10.2 Sunet

Puteti seta volumul, sunete, notificari si tonuri de sistem.

10.3 Afisare

Optiuni: Luminozitate, Imagine de fundal, Auto-rotirea ecranului, Inactivitate, Dimensiune font, Coordonatele accelerometrului, Culori inteligente, Iluminare de fundal inteligenta.

10.4 Stocare

O imagine generala asupra stocarii interne si a cardului SD extern.

10.5 Acumulator

O imagine generala asupra informatiilor despre acumulator.

10.6 Aplicatii

Vezi *punctul 6. Aplicatii*

10.7 Servicii de localizare

Se pot activa serviciile de localizare pentru a permite diferitelor aplicatii sa afiseze informatii referitoare la locatia actuala si distantele pana la cele mai apropiate puncte de interes pentru Dumneavoastra

10.8 Securitate

Optiuni: Siguranta ecranului, Parole, Administrarea dispozitivelor si Stocarea acreditarilor.
Sfat: Daca doriti sa instalati aplicatii din afara *Magazinului Play*, bifati *Surse necunoscute.*.

10.9 Limba si metoda de intrare

Puteti schimba limba sistemului si alege tastatura si metode de introducere prestabilite.
Sfat: Daca ati instalat o metoda de introducere, bifati-o din Setari.

10.10 Copie de rezerva si resetare

Optiuni: Copie de rezerva si restabilire, Resetarea configurarii din fabrica si Modul de recuperare.

10.11 Conturi si sincronizare

Puteti gestiona toate conturile inregistrate pe tableta.

10.12 Data si ora

Optiuni: Setari data si ora, fus orar si setarea formatului.

10.13 Accesibilitate

Optiuni: Text mare, Rotirea automata a ecranului, Rostiti parolele, Intarziere pentru atingere si mentinere apasare, Sporiti accesibilitatea web.

10.14 Optiuni dezvoltator

Optiuni: Parola copie rezerva desktop, Activ permanent, Verificare HDCP, Protejati cardul SD, Depanare USB, Permiteti locatiile fictive, Intrare si desen.

10.15 Despre tableta

O imagine generala asupra informatiilor despre tableta (model, sistem, versiune firmware, etc).

10.16 Iesire HDMI

Pentru tableta cu port HDMI, conectati direct un cablu HDMI.

11. INTREBARI FRECVENTE

I: Nu pot citi o limba straina, cum revin la engleza?

● Gasiti pictograma si accesati *Setari*.

● Alegeti pictograma pentru a accesa setarile pentru *limba si metoda de intrare*, prima optiune fiind pentru setarea limbii.

I: Cum pot schimba metoda de introducere?

● Accesati *Setari – Limba si metoda de intrare* si setati metoda prestabilita.

I: De ce unele aplicatii dispar din tableta?

Unele aplicatii pot fi instalate pe cardul Micro-SD. Daca scoate cardul Micro-SD din tableta, aceste aplicatii nu mai pot fi vizualizate.

I: Imi apar ferestre cu erori de sistem. Ce pot face?

● Resetati tableta prin butoanele POWER sau RESET.

● Daca ati resetat tableta si inca apar erori, verificati daca sunt aplicatii active. Daca sunt aplicatii necunoscute, inlaturati-le.

● E posibil sa fie un virus in tableta, va rugam instalati aplicatii de securitate si protejati tableta.

● Contactati furnizorul pentru ajutor suplimentar.

12. DESPRE FIRMWARE

Firmware-ul instalat pe tableta reprezinta programul de control pentru dispozitiv, fiind oferit de producator. Restaurarea firmware-ului (*rescrierea firmware-ului in dispozitiv*) este solutia finala pentru problemele serioase de sistem. Pentru problemele uzuale puteti reseta dispozitivul sau folosi optiunea *resetarea configurarii din fabrica.* Daca sistemul se blocheaza chiar si cand ati resetat configurarea din fabrica, puteti restaura firmware-ul sub indrumare de specialitate. Firmware-ul preinstalat in dispozitiv este o versiune stabila pentru tableta, va rugam sa nu il restaurati cu alte versiuni decat daca este absolut necesar. NU recomandam restaurarea firmware-ului fara indrumarea producatorului, care nu este responsabil pentru posibile erori cauzate de restaurarea firmware-ului de catre utilizator, fara indrumare de specialitate.

13. SPECIFICATII TEHNICE

SO	Android 4.2 Jelly Bean
Procesor	Quad Core 1,2 Ghz, Allwinner A31S
Ecran	10.1" IPS HD, 1280 x 800 px, Capacitiv multitouch
Memorie RAM	1GB DDR 3
Memorie	16 GB
Placa video	8 nuclee PowerVR SGX544MP2
Difuzor	1 W
Camera Web	Fata: 0.3 MP; Spate: 2 MP
Porturi	HDMI, Micro USB, Micro SD (pana la 32 GB), Intrare pentru casti
Dimensiune	263.5x173.5x10.5mm
Greutate	585 gr
Wi-Fi	802.11 b/g/n
3G	Prin modem compatibil
Baterie	Li-Polymer 6000mAh, 6-7h autonomie
Formate video	RM/RMVB, AVI, WMV, MOV, MKV, DAT, MPEG, 3GP, TS, MP4, VOB, FLV, TP, M2TS, PMP, ASF
Formate audio	MP3/WMA/WAV/AAC/APE/FLAC/AMR/M4A/M4R/MMF/MP2/OGG/WV
Formate foto	JPG, JPEG,BMP, PNG
Formate eBook	TXT, PDF, ePub, FB2, LRC, XLS, doc
Altele	Suport pentru jocuri 3D, G-Sensor, Microfon, Redare flux 4k

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr. 361 / 24.07.2013

Produs marca UTOK, Model 1000 Q

Noi, **S.C. SKIN MEDIA S.R.L.**, cu sediul in Str. Ocna Sibiului 46-48, Bucuresti 1, avand Certificatul de Inregistrare nr. 1049291 din 03.07.2007, J40/8241/2000, CIF RO13348504, in calitate de importator, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, ca echipamentele electrice si electronice la care se refera aceasta declaratie respecta cerintele H.G. 1022/2002, conform prevederilor art. 5, privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si nu produc un impact negativ asupra mediului.

Echipamentele electrice si electronice puse pe piata de compania noastra respecta prevederile urmatoarelor acte normative: **Hotararea nr. 1022/2002**, **H.G. 497/2003** (privind compatibilitatea electromagnetica), **H.G. 457/2003**, modificata prin **Hotararea 1514/2003** (privind asigurarea securitatii utilizatorului de echipamente electrice de joasa tensiune) precum si toate actele normative incidente, **H.G. 992/2005** (privind limitarea utilizarii substantelor periculoase), **H.G. 448/2005** (privind prevenirea producerii de deseuri de echipamente electrice si electronice) si **Directivele UE 2002/95/CE, 1999/5/EC.**

Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde, mentionate in anexa II a H.G. 88/2003: EN 62479:2010, EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328. Toate documentele justificative ale evaluarilor primite de la producator, sunt depozitate la sediul companiei noastre.

Produsul are aplicat marcajul CE.

Garantia produselor se asigura in conformitate cu **O.G. 21/1992, Legea 449/2003, Legea 296/2004** si **O.U.G 174/2008**, privind protectia consumatorului.

Acesta declaratie este valabila pentru produsul marca UTOK, model 1000 Q. Declaratia este disponibila si la adresa web www.utok.com

24.07.2013

Director,
Camil Perian

USER MANUAL

UTOK 1000 Q

CONTENTS

1. MAIN FUNCTIONS OVERVIEW 30

2. BASIC OPERATION 31

2.1 Power On 31

2.2 Standby 32

2.3 Power Off 32

2.4 Reset 32

2.5 Recharging 32

2.6 Home Screen 32

2.7 Back Button 32

2.8 Recent Task 33

2.9 Menu 33

2.10 Screen Capture 33

2.11 Applications 33

3. HOME SCREEN 34

3.1 Add apps & widgets to Home Screen 34

3.2 Wallpaper 34

3.3 Notification Bar 35

3.4 Search 35

4. CONNECTING TO NETWORKS 36

4.1 Connecting to Wi-Fi 36

4.2 Network access via 3G 37

4.3 Other Networks 37

5. USB CONNECTION 38

6. APPLICATIONS 39

6.1 Install New Apps 39

6.2 Applications uninstall 40

6.3 Applications management. 40

7. VIDEO PLAY 40

8. MUSIC PLAY 41

9. CAMERA 42

9.1 Photos Mode 42

9.2 Video Recording Mode 43

10. SYSTEM SETTINGS 43

10.1 Wireless & Networks 44

10.2 Sound 44

10.3 Display 44
10.4 Storage 44
10.5 Battery 44
10.6 Apps 44
10.7 Location services 45
10.8 Security 45
10.9 Language & input 45
10.10 Backup & reset 45
10.11 Accounts & sync 45
10.12 Date & time 45
10.13 Accessibility 46
10.14 Developer options 46
10.15 About Tablet 46
10.16 HDMI Out 46
11. FAQ 46
12. ABOUT FIRMWARE 47
13. TECHNICAL SPECIFICATIONS 48
DECLARATION OF CONFORMITY 49

NOTICE

- ☞ No striking from any hard object.
- ☞ Stop using in thunderstorm weather.
- ☞ Keep away from electric or magnetic field.
- ☞ Don't stain the device by chemicals.
- ☞ No disassembly to the device.
- ☞ Keep away from high temperature, freezing, dusty or moist environment.
- ☞ Lower sound suggested, to keep away from hurting your ears and making noise.
- ☞ Do not leave the device inside a car with all windows closed.
- ☞ Do not flash firmware privately without professional guidance. The manufacturer is not responsible for the breakdown of the device caused by user's private firmware flashing.

1. MAIN FUNCTIONS OVERVIEW

- Wireless network exploring via WIFI, etc.
- Google Jelly Bean Android OS.
- All-directional G-Sensor games supported.
- Different applications (.apk) supported.
- Various of audios supported.
- Super-HD 4K videos supported.
- Pictures browsing with zooming and slide-show.
- E-book reading with bookmark function.
- Photographing and Video recording
- Built-in voice recorder.
- Built-in multiple languages.
- High-speed USB connection with PC.

- External Micro-SD card supported.
- HDMI

2. BASIC OPERATION

2.1 Power On

Press POWER button for around 2 seconds and the device will start up and display the lock screen. Slide the lock to unlock Home Screen.

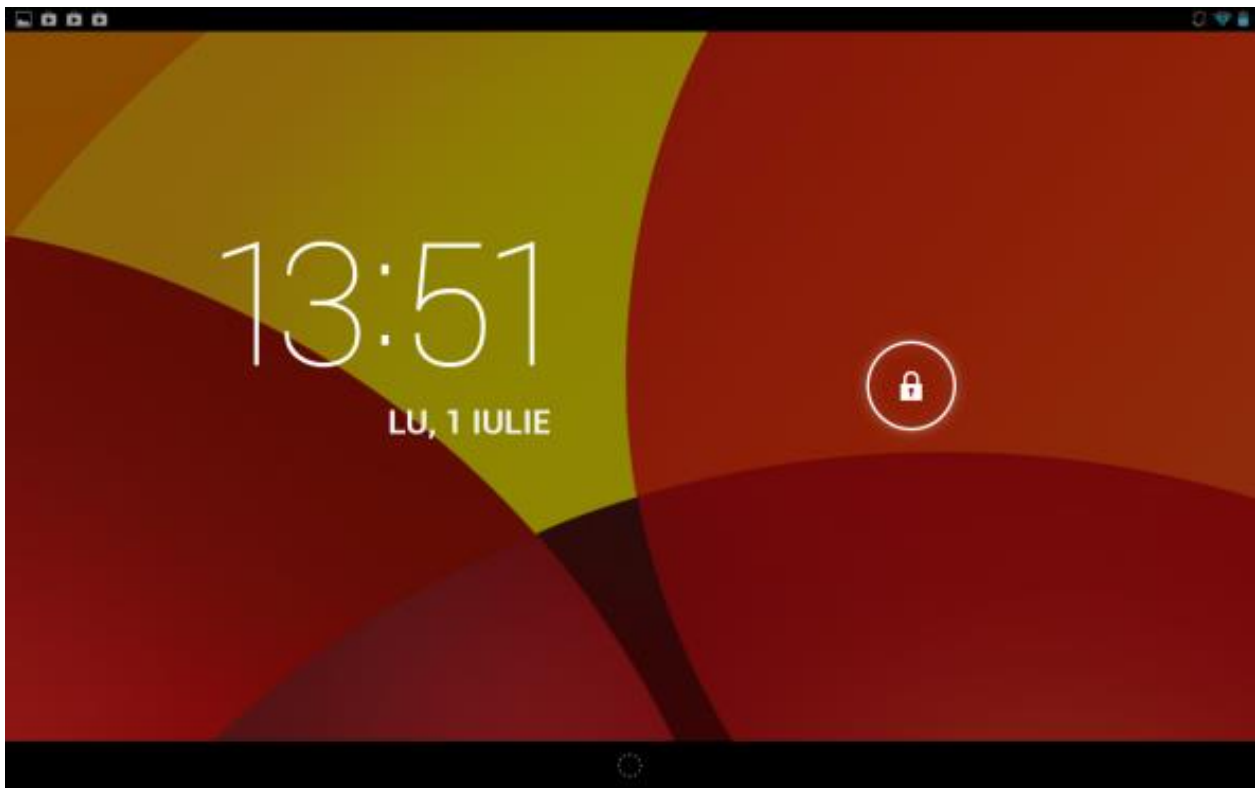

2.2 Standby

When the device is working, press POWER button shortly to shut the display and it goes into standby mode. Press POWER button again to awake the device, and slide the lock to continue.

2.3 Power Off

Press POWER button for around 2 second and choose OK in the popup.

2.4 Reset

If the device is halted or crashed, and can not be turned off by POWER button, users can use RESET function.

2.5 Recharging

When the device can not be turned on normally or shut down automatically, it may need to be recharged.
Please use the correct charger as the manufacturer guides.

2.6 Home Screen

Tab to go to Home Screen.

2.7 Back Button

Tab to go to the previous page.

2.8 Recent Task

Tab to view recent tasks. Tap the task frame to open it, or slide to close it.

2.9 Menu

Tab to view options.

2.10 Screen Capture

Tab to capture screenshot.

2.11 Applications

Tab to launch apps list. Slide to view all applications and widgets.

3. HOME SCREEN

There are several pages, slide to view more.

3.1 Add apps & widgets to Home Screen

Launch apps list, press icons and drag it to Home Screen. At Home Screen, press icons to drag leftward or rightward to move it to other pages. Drag upwards to remove it from Home Screen.

3.2 Wallpaper

Long press blank of Home Screen, choose different wallpapers in the popup.

3.3 Notification Bar

Tab the upper right corner of your screen to view the *notification bar*, informing you WIFI status, battery, updates, downloads, etc.

3.4 Search

Tab Google | to search information at local or internet. Voice Search is supported.

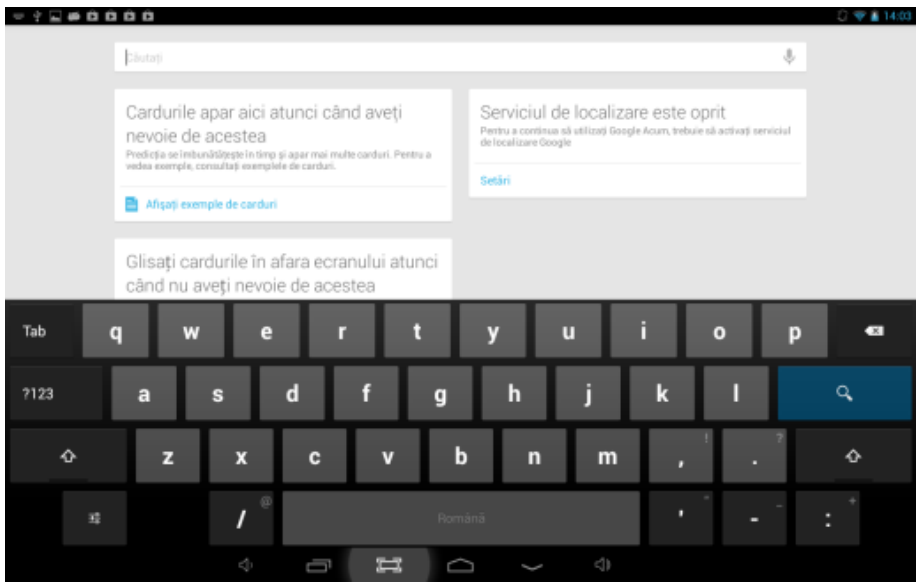
Căutați
Cardurile apar aici atunci când aveți nevoie de acestea
Prezicția se îmbunătățește în timp și apar mai multe carduri. Pentru a vedea exemple, consultați exemplele de carduri.
Afișați exemple de carduri
Serviciul de localizare este oprit
Pentru a continua să utilizați Google Acum, trebuie să activați serviciul de localizare Google
Setări
Glisați cardurile în afara ecranului atunci când nu aveți nevoie de acestea
Tab
?123
Română

4. CONNECTING TO NETWORKS

4.1 Connecting to Wi-Fi

● Tab the Settings Icon

● Slide Wi-Fi icon Wi-Fi ON to the right (ON) to turn on Wi-Fi, the tablet will scan and offer a list of available Wi-Fi net-works around. Tab the name of Wi-Fi to connect to it.

● If the Wi-Fi network doesn't have a password, the tablet will connect to it automatically. If the Wi-Fi network has a password, input it and tap *connect*.

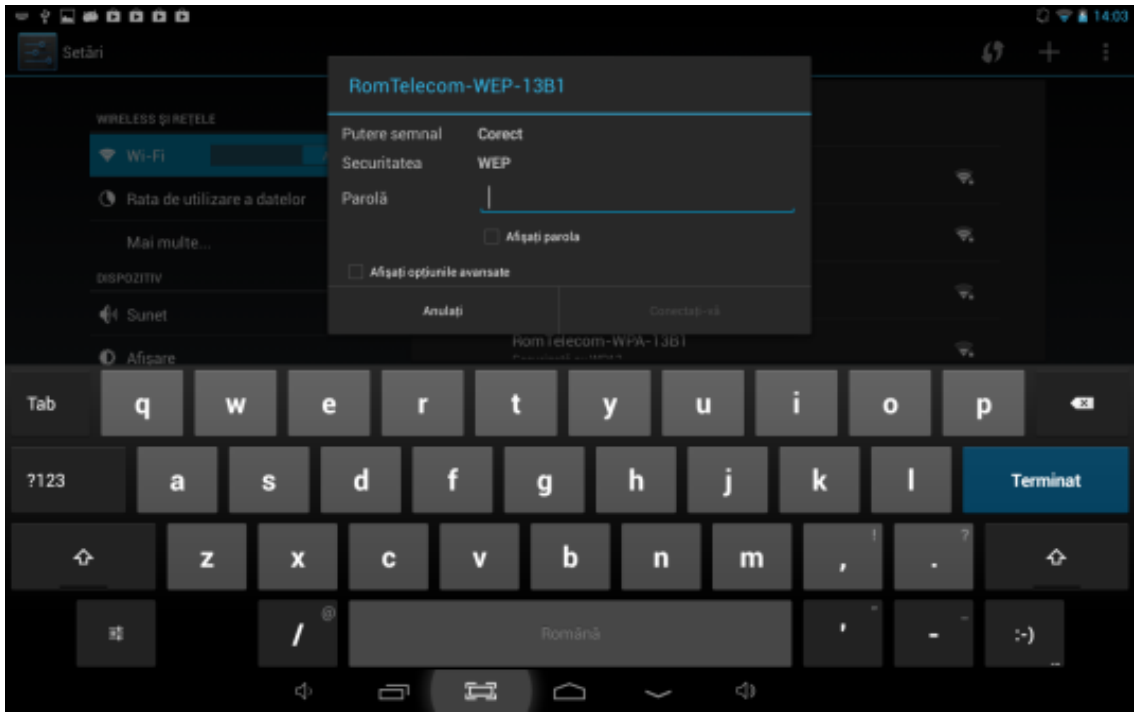

● Slide Wi-Fi icon

to the left to turn on Wi-Fi.

4.2 Network access via 3G

● Turn off WIFI, and access *More –Mobile networks*.
● Make sure *Data enabled* is ON.
● Connect 3G Dongle.
● Tab *Network operators*, and search networks.
● You can select mobile networks automatically.

4.3 Other Networks

● Ethernet
● VPN

● Please notice: Availability and network speed depend on the User's network, and 3G network fees apply.

5. USB CONNECTION

The tablet can be connected to a Window computer via a USB cable, and then you can transfer music, videos, pictures and other file in both directions. Operations are as follows,

● Use a USB cable to connect the tablet with PC.

● Tab *Turn on USB storage* to read storage of the tablet from PC. Now you can copy files back and forth.

● Tab *Turn off USB storage* to disconnect from PC, and remove the USB cable.

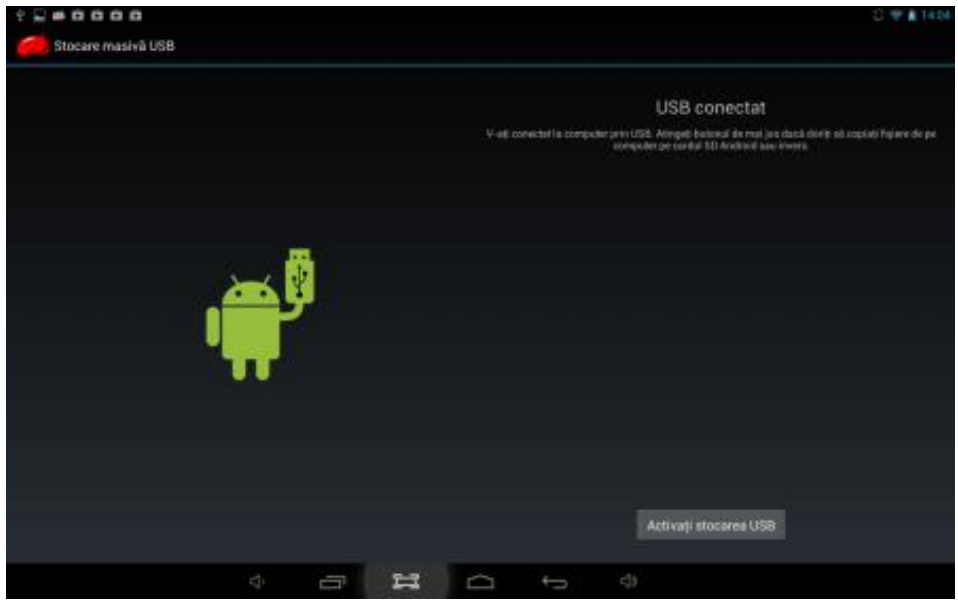

If above interface does not pop up, tab the icon at upper left corner of screen and choose *USB connected* in the popup.

6. APPLICATIONS

6.1 Install New Apps

6.1.1 To download & install apps from *Playstore* , just follow the instructions by system.

6.1.2 To install apps APK packages in tablet's storage.

Run *File Manager*, just find the location of apps' packages, and tab its name to install.

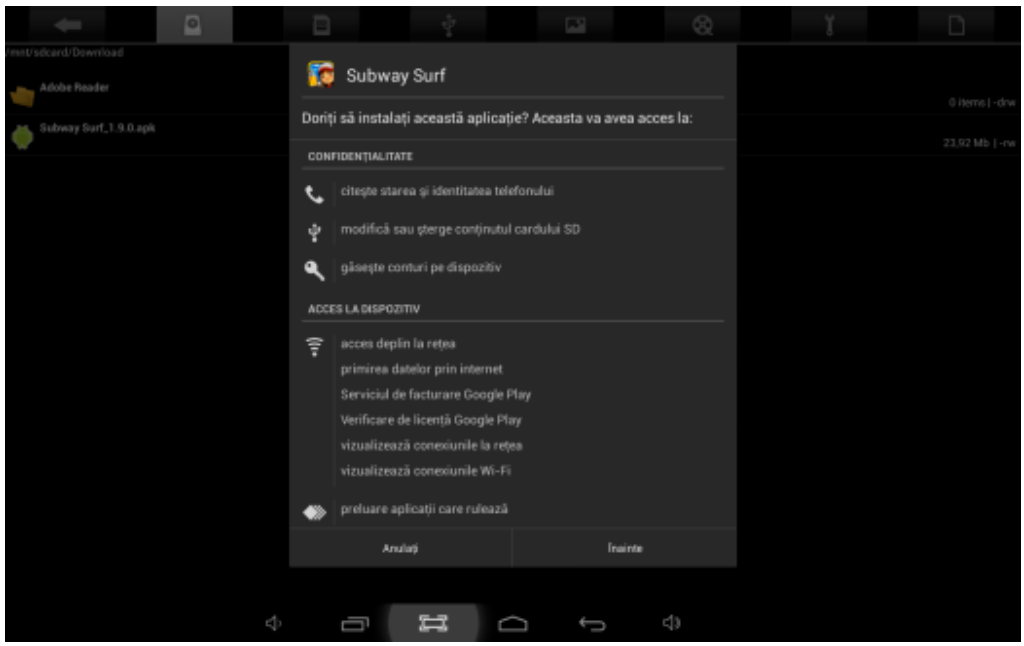

Tips

● To install applications which are not from *Playstore*, make sure Unknown source is *ON*. (Setting – Security – DEVICE ADMINISTRATION)

● If the application already exists in the tablet, choose *OK* to replace it by latest version of package.

6.2 Applications uninstall

6.2.1 Tab *Setting – Apps – All*.

6.2.2 Tab the application you want to remove.

6.2.3 Tab *Uninstall*.

6.3 Applications management.

6.2.1 Tab *Setting – Apps – All*.

6.3.2 Tab application and choose *Force stop, Uninstall, Clear data* or *Move to SD*.

7. VIDEO PLAY

You can use the tablet's pre-installed *4K VideoPlayer* to enjoy movies & videos, or install other video apps to enrich your video play.

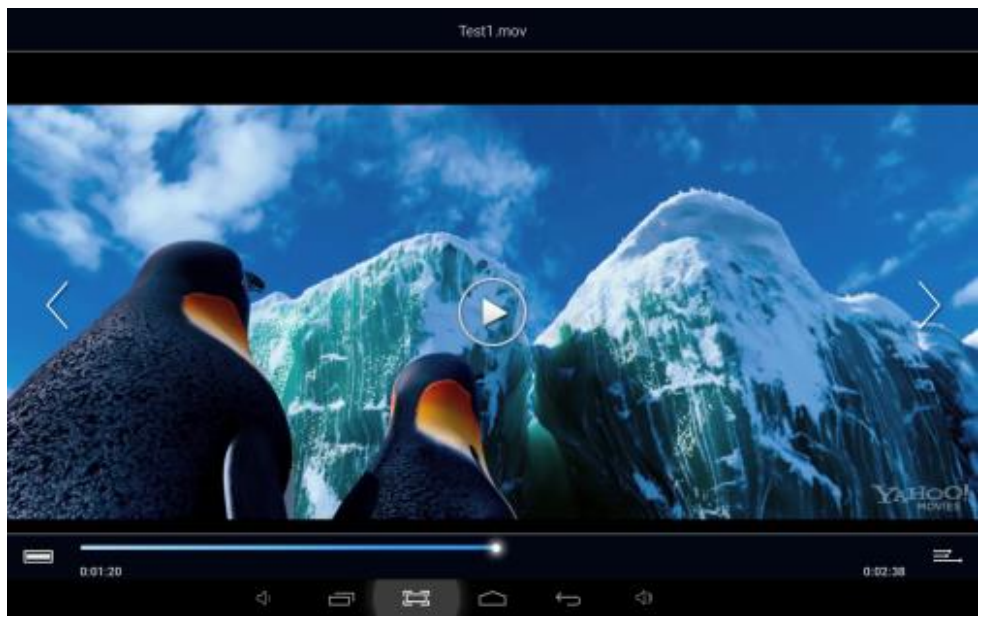

7.1 Tab to enter the video player interface, or open the video files from *File Manager* directly.

7.2 The tablet supports many formats of video files including RM, RMVB, MP4, AVI, 3GP, MKV, MOV, VOB, DAT, FLV and more.

7.3 Tab progress bar to go fast-forward or fast-rewind.

7.4 Tab to access video player settings.

8. MUSIC PLAY

You can use the tablet's pre-installed *Music Player* to enjoy music, or install other audio apps.

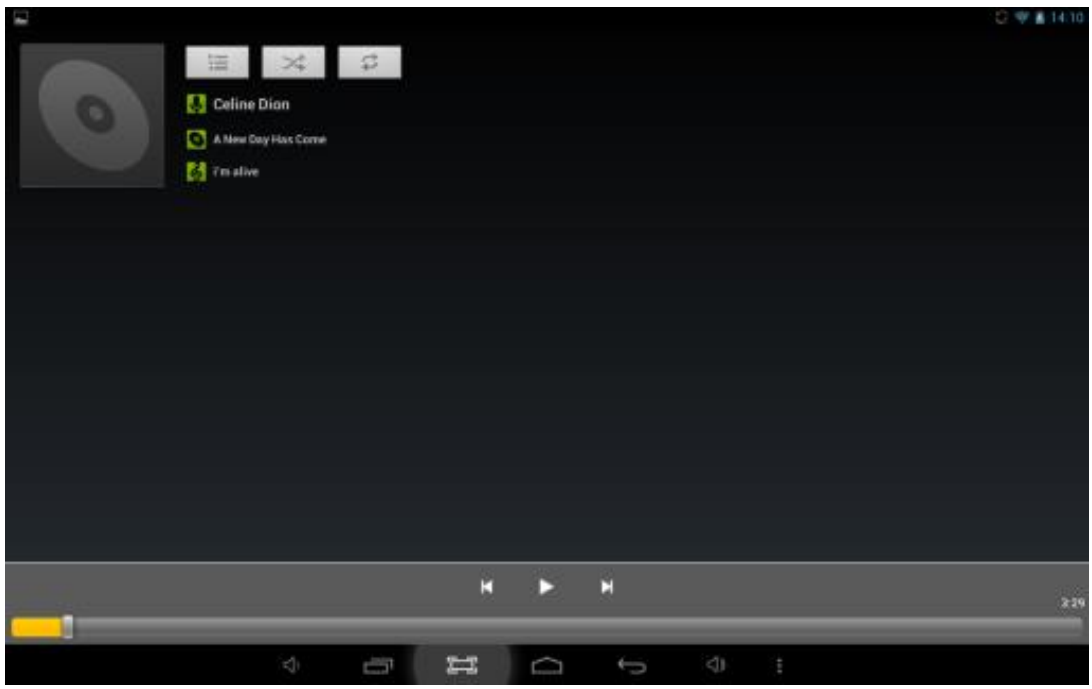

8.1 Tab the Music player icon to enter the music player interface, or open from *File Manager* directly.

8.2 The device supports the following formats of audio files: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, FLAC, APE, 3GP, WAV, and more.

8.3 Tab the progress bar to go fast-forward, fast-rewind.

8.4 If there is no audio in the play list, system will automatically load the audio files from the storage of tablet.

9. CAMERA

Tab the icon to access camera function.

9.1 Photos Mode

9.1.1 Click Blue Circle to take pictures.

9.1.2 Click to access photographing options.

9.1.3 Click the thumbnail picture to view saved pictures.

9.1.4 Click to switch to video recording mode.

9.2 Video Recording Mode

9.2.1 Click Red Circle to start video recording, click it again to stop and save the video.

9.2.2 Click to access photographing options.

9.2.3 Click the thumbnail picture to view saved videos.

9.2.4 Click to switch to photos mode.

10. SYSTEM SETTINGS

Tab Setting icon to enter system settings, including Wireless & networks, Sound, Display, Storage, Battery, Apps, Location services, Security, Language/input, Backup/reset, Accounts & sync, Date/time, Accessibility, Developer options and About tablet.

10.1 Wireless & Networks

See item *4. Connecting to Networks*

10.2 Sound

You can set volumes, ringtone & notification and system sounds.

10.3 Display

Options: Brightness, Wallpaper, Auto-rotate screen, Auto sleep time, Font size, Accelerometer coordinate system, Smart color, and Intelligent backlight.

10.4 Storage

A general view of internal storage and external SD card.

10.5 Battery

A general view of battery information

10.6 Apps

See *item 6. Applications*

10.7 Location services

10.8 Security

Options: Screen security, Passwords, Device administration and Credential storage.
Tips: If you want to install applications beyond *Playstore*, please turn on *Unknown sources*.

10.9 Language & input

You can change the language of system, and choose keyboard in-puts by default.
Tips: If you have installed an input, remember to turn on it in this setting.

10.10 Backup & reset

Options: Backup & Restore, Factory data reset and Recovery Mode.

10.11 Accounts & sync

You can manage all accounts recorded in the tablet.

10.12 Date & time

Options: Time & Date settings, time zone and format settings.

10.13 Accessibility

Options: Large text, Auto-rotate screen, Speak passwords, Touch & hold delay and Install web scripts.

10.14 Developer options

Options: Desktop backup password, Stay awake, HDCP checking, Protect SD card, USB debugging, Allow mock locations, Input and Drawing.

10.15 About Tablet

A view of tablet information (model, system, firmware version, etc)

10.16 HDMI Out

For tablet with HDMI port, just connect it by HDMI cable directly.

11. FAQ

Q: I don't read a foreign language, how can I change it back to English?

● Find setting icon and access *Settings*.

● Choose icon to enter *language&input* setting, the first option is language setting.

Q: How can I change input?

● Access *Setting – Language&input*, and set default input.

Q: Why do some applications disappear from the tablet?

Some applications may be installed in external Micro-SD card, if you fetch out your Micro-SD card from the tablet, you will not see these apps.

Q: There are many popups of system error, what can I do?

● Restart the tablet by POWER button, or by RESET.

● If you have restarted the tablet and there are still error popups, you can check active applications to see if there is any unknown application, remove it if any.

●There may be virus in the device, please install security apps and protect your tablet.

● Contact with the supplier for further help.

12. ABOUT FIRMWARE

Firmware contained in the tablets provides the control program for the device, and it is offered by the original manufacturer. Flashing firmware (refer to *rebuilding firmware into the device*) is the final solution to serious system problems. For common breakdown you can just restart the device, or run *factory reset.* If system crashes appear continuously even you have run factory reset, you can flash firmware under professional guidance. The firmware preloaded in the device is a stable version for the tablet, please do not flash it with other versions of firmware unless absolute necessity. We DO NOT suggest any private firmware flashing without guidance of the original manufacturer, who is not responsible for any possible breakdown of the tablet caused by user's private firmware flashing.

13. TECHNICAL SPECIFICATIONS

OS	Android 4.2 Jelly Bean
CPU	Quad Core 1,2 Ghz, Allwinner A31S
Display	10.1" IPS HD, 1280 x 800 px, Capacitive multitouch
RAM Memory	1GB DDR 3
Memory	16 GB
Video Chipset	8 core PowerVR SGX544MP2
Speaker	1 W
Web Camera	Front: 0.3 MP; Back: 2 MP
Ports	HDMI, Micro USB, Micro SD (up to 32 GB), Headphone Jack
Dimensions	263.5x173.5x10.5mm
Weight	585 gr
Wi-Fi	802.11 b/g/n
3G	External 3G USB Dongle
Battery	Li-Polymer 6000mAh, 6-7h autonomy
Video Formats	RM/RMVB, AVI, WMV, MOV, MKV, DAT, MPEG, 3GP, TS, MP4, VOB, FLV, TP, M2TS, PMP, ASF
Audio Formats	MP3/WMA/WAV/AAC/APE/FLAC/AMR/M4A/M4R/MMF/MP2/OGG/WV
Photo formats	JPG, JPEG,BMP, PNG
Formate eBook	TXT, PDF, ePub, FB2, LRC, XLS, doc
Others	3D Games support, G-Sensor, Microphone, 4k Player.

DECLARATION OF CONFORMITY

Nr. 361 / 24.07.2013

UTOK Product, Model 1000 Q

We, **S.C. SKIN MEDIA S.R.L.**, based in Ocna Sibiului street 46-48, Bucharest 1, with certificate no. 1049291 from 03.07.2007, J40/8241/2000, CIF RO13348504, as importer and distributor, make, guarantee and declare on his own responsability that electrical and electronic equipment to which this declaration relates complies with the requirements of HG 1022/2002, according to Art. 5, regarding the products and services that may endanger the life, health, work safety and environmental protection and do not have a negative impact on the environment.

Electrical and electronic equipment imported and distributed on the market by our company comply with the following regulations: **Decision no. 1022/2002**, **H.G. 497/2003** (Electromagnetic Compatibility), **H.G. 457/2003**, amended by **Decision 1514/2003** (regarding the safety of users of electrical, low voltage) and all incidental acts, **H.G. 992/2005** (the Restriction of Hazardous Substances), H.G. 448/2005 (the prevention of waste electrical and electronic equipment) and **EU Directives 2002/95/EC, 1999/5/EC.**

The product has been assessed according to the following standards listed in Annex II to HG 88/2003: EN 62479:2010, EN 60950-1:2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328. All documents received from the producer of the evaluations are stored at our headquarter. The product has CE marking.

Product warranty is provided in accordance with O**.G. 21/1992**, **Law 449/2003**, **Law 296/2004** and **O.U.G. 174/2008** regarding the consumer protection.

This statement is valid for the product UTOK, model 1000 Q. The declaration of conformity is also available on web address www.utok.com.

24.07.2013

Director,
Camil Perian